

— WTW Multiline3400 シリーズのバージョンアップ手順 —

(濁度センサーVisoTurb 900-P 利用のためのソフトウェアアップデート手順)

1. インターネットエクスプローラーなどから、下記のアドレスにアクセスし、ソフトウェアのダウンロードできるサイトを開きます。

<http://www.wtw.de/en/downloads-support/software/multiliner.html>

- 2-1. Firmware Update for Multiline34×0 Portable Meters ファームウェアのダウンロードを実行します。 ”Install WTW Update TG34xx V2-44.zip“をクリックします。

Downloads & Support > Software > MultiLine®

Firmware Update for MultiLine® 34x0 Portable Meters

MultiLine® Firmware V2.44

Firmware update for operating the new turbidity sensor VisoTurb® 900-P on Multi 3410, 3420 and 3430. Please read the general installation information

Important:
This update also enhances internal functions of the MultiLine® handhelds. We recommend installing the new version.


The necessary cable for connection to PC is included in the scope of delivery of the meter.

Please note:
For proper operation of the USB interface a special driver is required.
For installation of this driver please read below.


ZIP file:
[Install WTW Update TG34XX V2-44.zip](#) (October 2014)
1.8 M

- 2-2. 「開く」をクリックします。
- 2-3. 新しいウィンドウが開きます。ここで Install WTW Update TG34xx V2-44.exe をダブルクリックし、インストールを実行します。
- 2-4. 「実行」をクリックします。


2-5. 新しいウィンドウが開きます。「Next >」をクリックします。

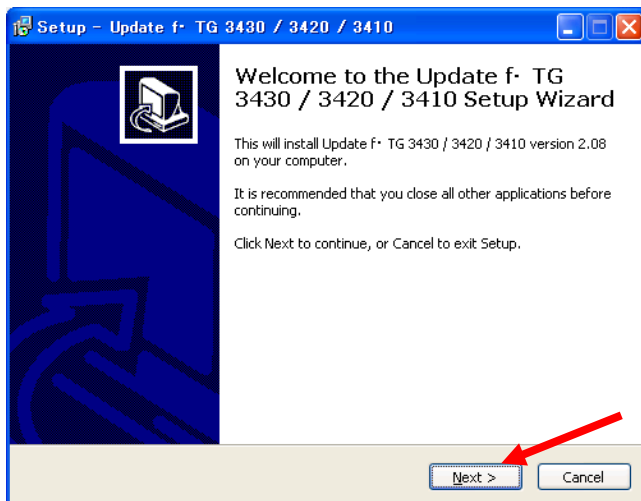


2-6. 「Next >」をクリックします。

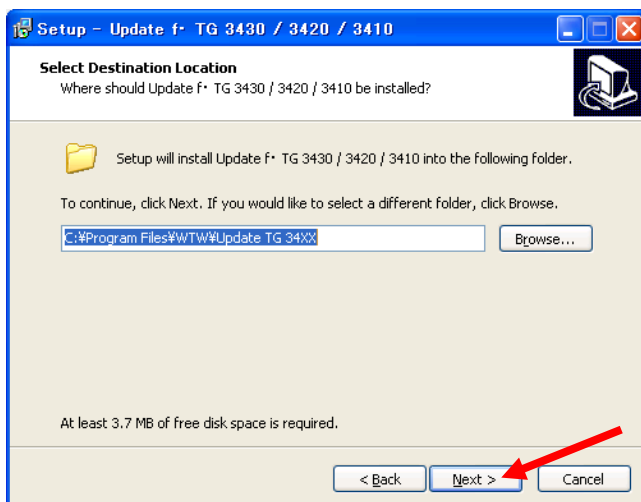

2-7. 「Install」をクリックします。

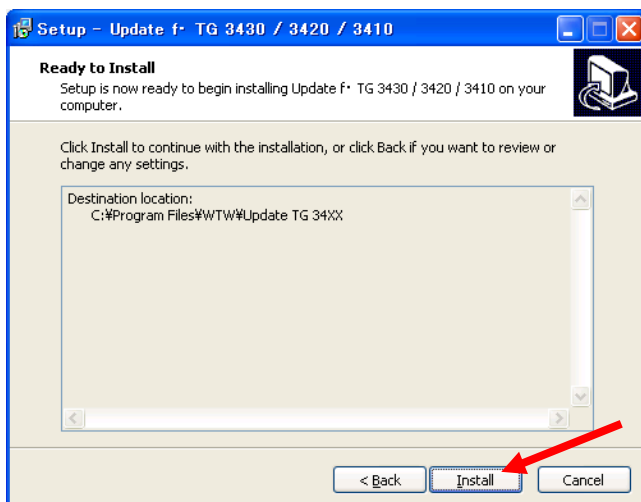


2-8. Launch Update f-TG34XX にチェックを入れ、「Finish」をクリックします。

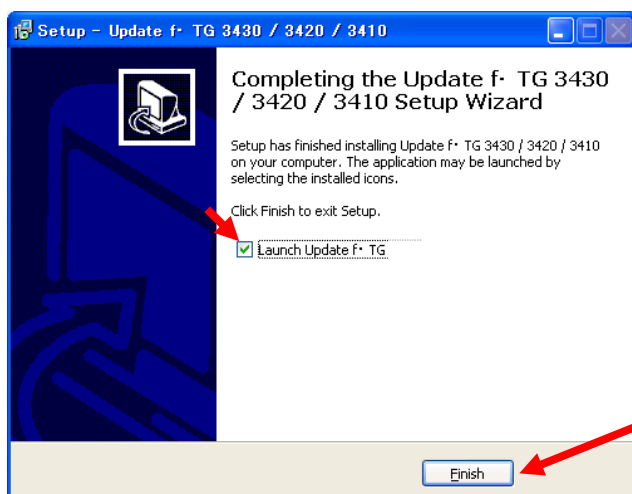


2-9. 新しいウィンドウが開きます。


付属の USB インターフェースケーブルを使用し、Multi34XX とPCを接続します。

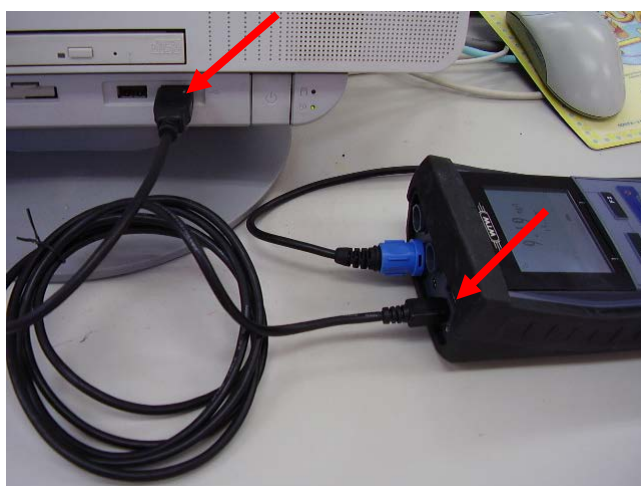

2-10. 「OK」をクリックします。

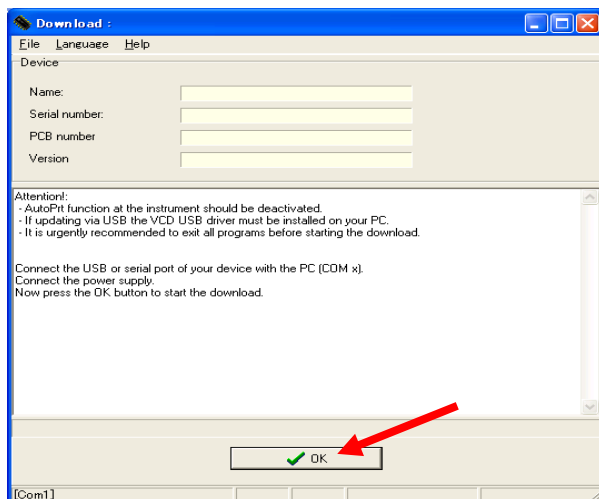

2-11. Multi34XX を自動認識します。約15分(最長で30分)でアップデートが完了します。

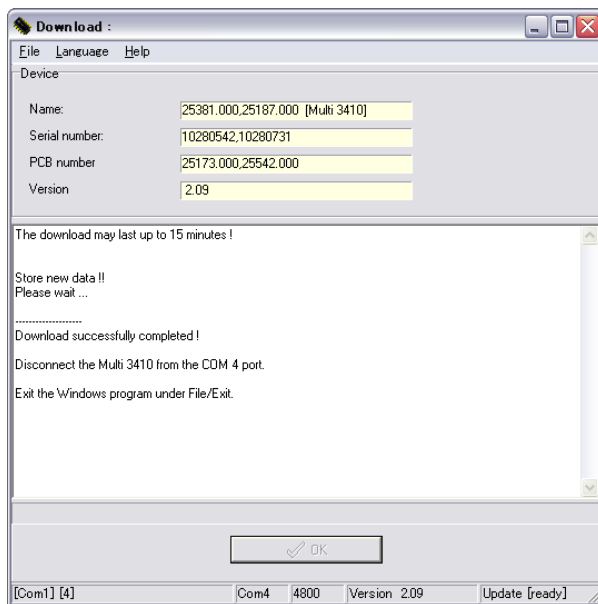

2-12. Multi34XX を PC から取り外します。

2-13. Multi34XX の MENU/ENTER キーを長押しし、system 画面を開きます。

上下キーで Service Information を選択し、MENU/ENTER キーを押します。

Software のバージョンが表示されるので、バージョンが最新のものになっていることを確認します。



セントラル科学株式会社