


DIQ/S 282 アップデート手順

手順 1.


(測定画面)

アップデート用のファイルが入力されているUSBメモリーを用意します。

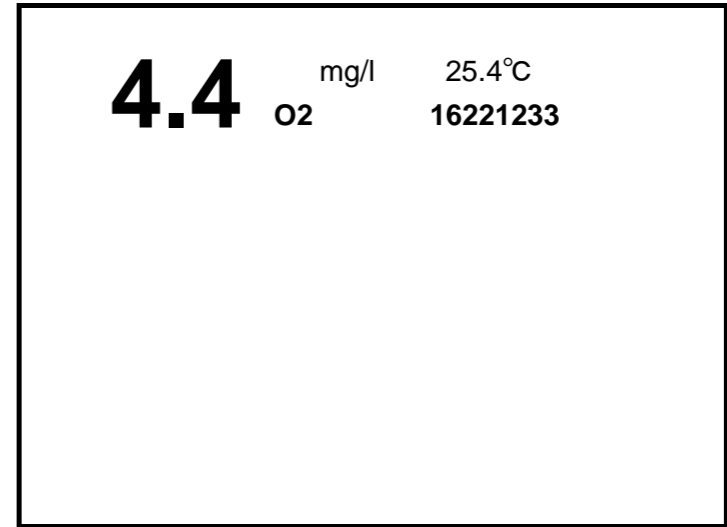

手順 2.

<S>キーを押し、『設定』メニューを開きます。
<▲▼>キーで『サービス』を選択し、<OK>キーを押します。

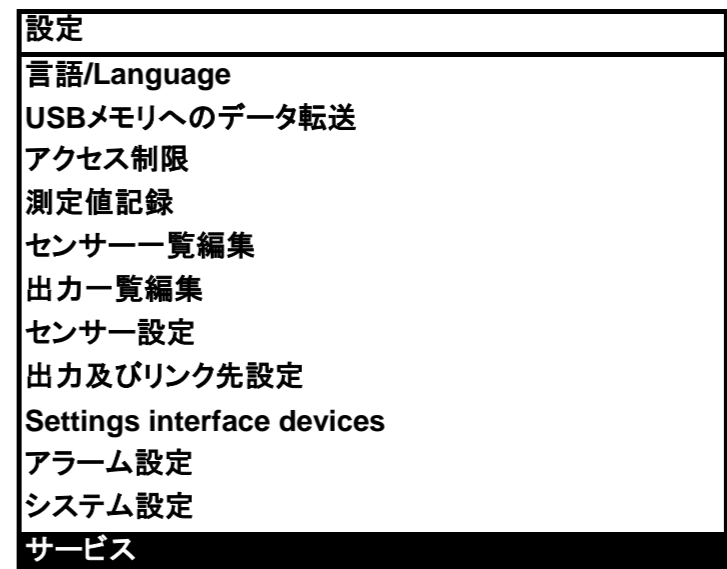

手順 3.

<▲▼>キーで『Software update DIQ/S282(this device)』
を選択し、<OK>キーを押します。



手順 4.

手順1で用意したUSBメモリーを本体に接続します。



手順 5.

<▲▼>キーで『はい』を選択し、<OK>キーを押します。

Software Update	
No valid measured values are available during the software update, If the measured values provided by the IQ Sensor Net are used for control purposes,the connected control systems must be put into a secure condition.	
Are the connected systems in asecure condition?	
はい	
いいえ	

手順 6.

<▲▼◀▶>キーで『OK』を選択し、<OK>キーを押します。

Software update DIQ/S282	
Current version / Aktuelle Version:	X.XX
Version on stick/Version of Stick:	X.XX
carry out software update for this device? Solt Softwareupdate fur dieses Great ausgefuhrt werden?	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

手順 7.

アップデートが完了します。
USBメモリを抜くと、自動的に電源が切れ、再起動します。

Software update DIQ/S282	
Update done, Please remove USB stick,	

〈接続している機器やセンサーのアップデートも行う場合〉 ※機器及びセンサーのアップデートファイルが入力されているUSBメモリが必要です。

手順 8.

<S>キーを押し、『設定』メニューを開きます。
<▲▼>キーで『サービス』を選択し、<OK>キーを押します。

設定	
言語/Language	
USBメモリへのデータ転送	
アクセス制限	
測定値記録	
センサー一覧編集	
出力一覧編集	
センサー設定	
出力及びリンク先設定	
Settings interface devices	
アラーム設定	
システム設定	
サービス	

手順 9.

<▲▼>キーで『Software update components』を選択し、<OK>キーを押します。

サービス	
全接続機器	
全メッセージを確認	
設定初期化	
Enter command coda	
Change sensor no.	
Tools	
Software update DIQ/S282(this device)	
Software update components	

手順 10.

<▲▼>キーで『はい』を選択し、<OK>キーを押します。

Software Update
No valid measured values are available during the software update, If the measured values provided by the IQ Sensor Net are used for control purposes,the connected control systems must be put into a secure condition.
Are the connected systems in asecure condition?
はい
いいえ

手順 11.

<▲▼>キーで『English』を選択し、<OK>キーを押します。

IQ Sensor Net Software Update
Language
Deutsch
English

手順 12.

<▲▼>キーで『Japanese/日本語(JPN)English』を選択し、<OK>キーを押します。

Select a language for the instruments
The update installs on the instrument a software version that includes at least the selected language.
Japanese/日本語(JPN)

手順 13.

アップデートするものを<▲▼>キーで選択し、<OK>キーを押します。

Device	Serial no	Version→	Status
FOD XXX		X.XX X.XX	
Ammolyt XXX		X.XX X.XX	
Key Up/Down -Select device			
Key OK -Select/unselect for update			
Key S -Start update process			
Key M -Search more devices			
Key ESC -Quit			

手順 14.

選択したものは『Status』が『SERECT』と表示されます。

Device	Serial no	Version→	Status
FOD XXX		X.XX X.XX	SELECT
Ammolyt XXX		X.XX X.XX	
Key Up/Down -Select device			
Key OK -Select/unselect for update			
Key S -Start update process			
Key M -Search more devices			
Key ESC -Quit			

手順 15.

<S>キーを押し、アップデートを開始します。
『Status』が『DONE』と表示されると、アップデートが完了です。
<ESC>キーを押し測定画面に戻ります。

Device	Serial no	Version→	Status
FOD XXX		X.XX X.XX	SELECT
Ammolyt XXX		X.XX X.XX	DONE

Key Up/Down	-Select device
Key OK	-Select/unselect for update
Key S	-Start update process
Key M	-Search more devices
Key ESC	-Quit