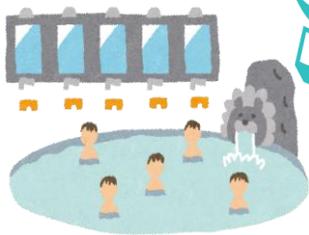




プールテスター

Scuba 3s

pool, spa, etc...



プールや温浴施設の水質管理、こんなお悩みありませんか？

残留塩素+α
を測りたい

結果をスマホ
に送りたい

簡単に測定したい



Scuba3s
なら…！

簡単

4つのキーで簡単操作！
画面の色で結果が一目瞭然！

多用途

残留塩素、pH、シアヌル酸の他
9項目*測定可能！
*オプション項目あり

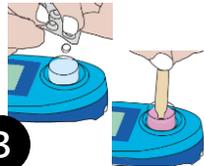
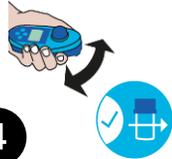
便利

約 5000 回測定可能！
メモリー容量 100 件！
スマホに瞬時にデータ転送！



セントラル科学株式会社

測定手順 例：残留塩素の測定

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>	 <p>5</p>
<p>サンプルをセルに取り、フタをする</p>	<p>決定ボタンを押す (ブランク測定)</p>	<p>試薬を入れ、攪拌棒 を使い試薬を溶かし、 フタをする</p>	<p>機器をゆっくり左右 に振り、決定ボタン を押す</p>	<p>結果が表示される 緑：測定範囲内 赤：測定範囲外</p>

仕様

光学系	多波長分光センサー
ディスプレイ	バックライト付きLCDディスプレイ
インターフェース	NFC
メモリー容量	100件
バッテリー	単3電池 (DC3V) 2本/ 55mA
バッテリー寿命	最大5000回測定可能
保護等級	IPX7 (DIN EN 60529)
保証期間	2年間
温度	10～50 °C
湿度	30～95%

測定項目

測定項目	測定範囲
残留塩素*	0.1 ~ 6 mg/L
臭素	0.2 ~ 13.5 mg/L
pH	6.5 ~ 8.4 pH
シアヌル酸	20 ~ 120 mg/L
mアルカリ度	5 ~ 300 mg/L
カルシウム硬度	50 ~ 500mg/L
銅**	0.1 ~ 5 mg/L
リン酸塩**	0.06 ~ 3 mg/L
活性酸素**	0.2 ~ 10 mg/L

*遊離残留塩素、全残留塩素、結合塩素の測定モードがあります。
**オプション。試薬は別売りです。

商品コード

商品名	内容	商品コード
本体		
Scuba 3s	本体一式、単3電池×2本、付属試薬（以下に記載）、ケース付 DPD No.1×20錠、DPD No.3 Evo×10錠、Phenol Red Photometer×20錠、 CyA-Test×10錠、Calcio-H No.1 / No. 2×各10錠、Alka-M-Photometer×10錠	L216200
試薬		
残留塩素	遊離残留塩素、全残留塩素、結合塩素：DPD No.1×100錠	L511050BT
	全残留塩素、結合塩素：DPD No.3×100錠（※DPD No.1と両方使用）	L511080BT
臭素	DPD No.1×100錠	L511050BT
pH	Phenol Red Photometer×100錠	L511770BT
シアヌル酸	CyA-Test×100錠	L511370BT
Mアルカリ度	Alka-M-Photometer×100錠	L513210BT
カルシウム硬度	Calcio-H No.1 / No. 2×30錠	L525652
銅	Copper No.1×50錠	L525653
リン酸塩	Phosphate No.1 LR / No. 2 LR ×10錠	L525654
活性酸素	DPD No.4×50錠	L525651

※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

Tintometer社製Lovibondブランド
国内正規代理店



セントラル科学株式会社

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海2-1-40 晴海プライムスクエア
TEL. 03-3812-0226 FAX. 03-3814-7538

大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL. 06-6392-1978 FAX. 06-6392-1971

URL <https://aqua-ckc.jp>

